

SaiEL

型番：SLH-MVC01


マルチレコーダー＆プレーヤー Multi-Recorder & Player

取扱い説明書


はじめに このたびは、マルチレコーダー＆プレーヤーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
お買い上げいただきました製品に、万が一不審な点、お気付きの点などがありましたら、なるべくお早めにお買い上げいただきました販売店または当社にお問い合わせください。

(付属品内容)


マルチレコーダー＆プレーヤー
本体 ×1 個

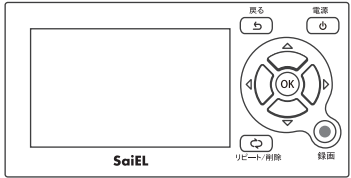

専用ACアダプタ ×1 個




USB ケーブル ×1




RCA ケーブル ×1



RCA メス・メス変換アダプター ×1



イヤホン ×1




取扱い説明書
(本書)



お買い上げの商品には次の付属品が入っています。万一、不足していたり、破損していた場合には、お買い上げ販売店までご連絡ください。

1 各部名称と働き

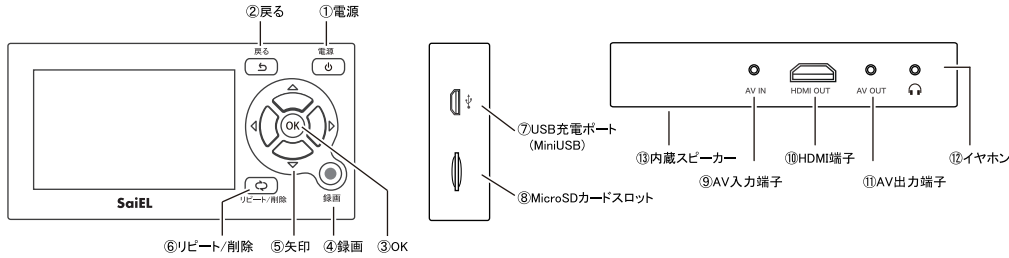

①電源
長押しで電源オン・オフできます。

②戻る
一つ前の画面に戻します。

③OK
各メニューを確定する際に使います。
録画の開始・一時停止・再開に使います。

④録画
録画の開始・録画ファイルの作成確定に使います。

⑤矢印・▲▼
項目移動する際に使います。

⑥リビート/削除
音楽再生時、リビートボタンを押しますと、順次再生/

1曲リビート/オールリビート/ランダム再生ランダム再生
+リビート/イントロの順で切り替えます。
長押ししますと、再生中ファイルの削除確認画面が表示
されます。

⑦USB充電ポート
付属のACアダプタとUSBケーブルにて充電を行ってくだ
さい。

⑧MicroSDカードスロット
対応メモリは、4GB～32GB Class4以上 FAT32

⑨AV入力端子
外部機器から録画・録音する際に、接続してください。
例：VHSビデオプレーヤー・ビデオカメラ・DVDプレー
ヤーなどから動画を録画する場合。
スマートフォン・オーディオプレーヤーなどから音声を
録音する場合。


⑩HDMI端子
テレビ等大画面へ出力する際にお使いください。HDMI
ケーブルは同梱していません。市販のHDMIケーブル
をお買い求めください。

⑪AV出力端子
テレビ等大画面へ出力する際に付属のAVケーブルをお
使いください。

⑫イヤホン
φ3.5mmイヤホンジャック、付属のイヤホンをお使い
ください。
イヤホンを接続すると、内蔵スピーカーから音声出ま
せん。

⑬内蔵スピーカー

2 接続方法

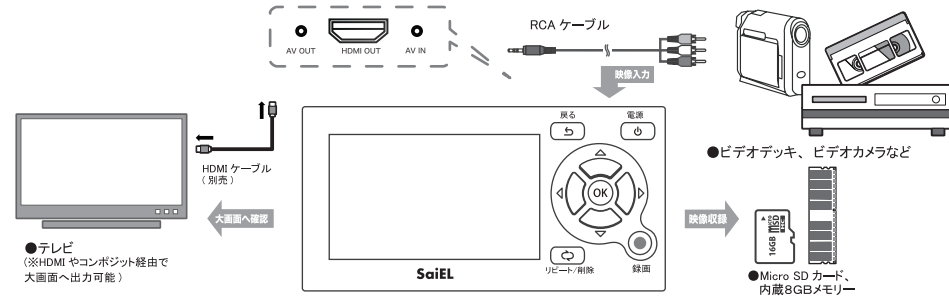

1. microSD カードの挿入

市販の microSD カードを microSD スロットに挿入し
ます。

2. RCA ケーブルと外部機器との接続


本機の AV入力 端子へRCAケーブル接続し、外部機器
から出力に受信可能な状態。

※コンポジット端子対応のプレーヤーからすべて録画可能

3. テレビとの接続

本機の AV出力 端子へHDMIケーブルやコンポジット
ケーブルを接続、大画面へ出力可能となります。

充電する方法

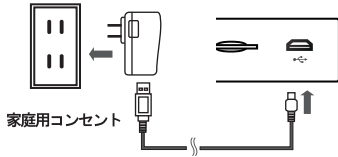

■家庭用電源コンセントで充電する場合

1. 付属のUSBケーブルの大きい端子を
ACアダプタ(付属品)に接続します。

2. 製品本体のUSB端子へUSBのケーブ
ルの小さい端子を接続します。

3. ACケーブルをACアダプタに接続し、
家庭用電源コンセントに差し込みます。

■パソコンで充電する場合

USBケーブルをパソコンのUSB端子に接続し、「充電」、「充電&データ転送」あるいは
「充電&再生」から選択します。

3 使用方法



■電源を入/切する

電源をONする場合は、「電源ボタン」を長押しします。起動画面のあとに
ホーム画面が表示されます。

電源をOFFする場合も、「電源ボタン」を長押しします。終了画面のあとに
電源がOFFになります。

■ホーム画面での操作

本機の電源を入れると、ホーム画面が表示されます。本機には6つの
モードが搭載されています。ホーム画面は各モードの入力口になります。
各モードについては下記の説明をご覧ください。

■データ消去に関するご注意

一度消去したファイルは元に戻せませんので、消去の前に十分確認して
ください。

本機に SD カードを入れた場合、操作する記録メディアが[内蔵メモリ]ま
たは[SDカード]のどちらなのか間違えないよう必ず確認してください。



動画

本機で録画したファイルのほ
か、その他の機器から転送した
AVI 形式のファイルを再生で
きます。

※TV INは本製品で録画したファイルの保存
先です。

※ここに他の音楽ファイルを表示する場
合は、パソコンから内部メモリに保存する
必要があります。



1. ホーム画面から「動画」を選択して、「OKボタン」を押します。
次の画面から再生する動画を探します。
「TV IN」などのカテゴリーが表示されるので、「矢印ボタン」
で選択して、「OKボタン」を押します。

2. フォルダー内にある再生可能な動画ファイルが一覧で表示
されます。「矢印ボタン」で選択して、「OKボタン」を押します。
フルスクリーンで動画の再生を開始します。



音楽

本機で録音したファイルのほ
か、その他の機器から転送し
た MP3 形式のファイルを再
生できます。

※RECは本製品で録音したファイルの保存
先です。


※ここに他の音楽ファイルを表示する場
合は、パソコンから内部メモリに保存する
必要があります。

※パソコンから音楽を取り込む場合は、
「MUSIC」フォルダーに入れてください。



■再生中のボタン操作

- OK 押すと再生します、再生中押すと一時停止する。
- ◀ 先の動画に移動します。 ▲ 動画の音量に上げます。
- ▶ 次の動画に移動します。 ▼ 動画の音量に下げます。
- ↺ 非表示になり、前の画面に戻ります。



■再生中のボタン操作

- ▶ 押すと再生します、再生中押すと一時停止する。
- ◀ 先の動画に移動します。 ▶ 動画の音量に上げます。



ランダム再生・リビート再生等を行う場合
は、楽曲再生画面の中に表示される右記の
マークを切り替えてご確認ください。

■再生モードの切り替え操作

音楽再生画面から、「リビートボタン」を押すと、
次のモードに切り替えます。

◀ ▶	●ランダム再生
◀ ▶	●ランダム再生+リビート
🎵	●イントロ 冒頭10秒のみ再生する場合はこのマークです。
📄	●順次再生
1	●1曲リビート 一曲をリビートする場合はこのマークです。
A	●オールリビート 複数の曲をリビートする場合はこちらのマークです。




画像

本機で保存した画像ファイル
のほか、その他の機器から転送
した JPEG 形式のファイルを再
生できます。

※ここにファイルを表示する場合は、パソ
コンから内部メモリに保存することが必要
です。

※パソコンから写真を取り込む場合は、
「Picture」フォルダーに入れてください。



1. ホーム画面から「画像」を選択して、「OKボタン」を押します。
次の画面から表示する画像を探します。
「PIC」などのカテゴリーが表示されるので、「矢印ボタン」
で選択して、「OKボタン」を押します。

2. フォルダー内にある再生可能な画像ファイルが一覧で表示
されます。「矢印ボタン」で選択して、「OKボタン」を押します。
フルスクリーンで画像を表示されます。



■表示中のボタン操作

- OK 画像を選択して押すと表示されます、表示中押すとス
ライドショーになります。
- ◀ 前の画像に移動します。 ↺ 非表示になり、前の
画面に戻ります。
- ▶ 次の画像に移動します。



録画

RCAケーブル経由、その他の機
器から出力のデータ、AVIの
ファイルを保存できます。



1. 動画を録画する場合は、あらかじめ映像出力機器と本製品を
付属のRCAケーブルで接続しておく必要があります。
※接続方法は、前ページの2番の「接続方法」をご参照ください。

2. ホーム画面から「録画」を選択して、「OKボタン」を押します。
正しく接続されている場合は、スクリーンに出力側の映像を
表示されます。
赤い印の「録画ボタン」を押して、録画を開始します。
画面下の数字は録画時間と録画可能な時間を示しています。



録音

RCAケーブル経由、その他の機器から出力のデータ、MP3のファイルを保存できます。



左側の時間は、録音した時間。
右側の時間は、メモリーに保存できる時間を示します。



■録画中のボタン操作

- 録画ボタン押すと録画します。録画中押すと停止し、録画データを保存します。
- 録画中押すと一時停止する。もう一度押すと録画を再開します。
- 非表示になり、前の画面に戻ります。

【注意】MicroSDカードを挿入した場合、「優先使用メモリー」は[内蔵メモリー]になっても、MicroSDカードに録画されます。
優先使用メモリーは、読み込み時の指定先となります。録画したファイルの再生を確認する際、必ず「優先使用メモリー」の設定をご確認ください。

また、録画の音量は入力先の音量設定に左右されます。
大音量で録画したい場合、イヤホン端子にイヤホンを接続し、入力先の音量を上げてください。

■録音中のボタン操作

- 録画ボタン押すと録音します。録音中押すと停止し、録音データを保存します。
- 録音中押すと一時停止する。もう一度押すと録音を再開します。
- 非表示になり、前の画面に戻ります。



設定

本機に関する機能メニュー、言語選択などを設定出来ます。



■表示設定

- バックライトタイム
長時間を操作しないと、自動に画面がオフになるまでの時間を設定します。
【OFF/5 Second/10 Second/20 Second/30 Second/1 Minute/5 Minute】
- 省エネモード
●無操作時自動電源オフ設定
長時間を操作しないと、自動に電源がオフになるまでの時間を設定します。
【OFF/10 Second/30 Second/1 Minute/3 Minute/5 Minute/10 Minute】
- 再生時自動電源オフ設定
再生中一定時間を経過すると、自動に電源がオフになるまでの時間を設定します。
【OFF/10 Minute/30 Minute/1 Hour/2 Hour/3 Hour/4 Hour/5 Hour】

■日付&時間

- 日付設定
本日の日付を設定できます。「OKボタン」を押すと「年・月・日」の数字が表示されます。「矢印ボタン」(◀▶)で最初のブロックの年数を決めます。「戻るボタン」を長押しすると次の月のブロックの移動します。ここでも月の数字を決めます。同じ方法を日にちに移動して数字を決めて、最後に「OKボタン」を押して設定完了します。
- 時刻設定
現在の時刻を設定できます。「OKボタン」を押すと「時・分」の数字が表示されます。日付設定と同じ方法をブロックに移動して数字を決めて、最後に「OKボタン」を押して設定完了します。

4 主な仕様

■製品仕様

画面	3inch LCD
内蔵メモリー	8GB
対応メモリー	MicroSDメモリーカード(class4 以上) ※最大32GBまで対応しています。
内蔵電池	950mAh
動画再生時間	約2時間30分
動画録画時間	約2時間
本体サイズ	約124(W)×61(D)x20(H)mm
本体重量	約117g
電源	ACアダプター DC5V
消費電力	5W

■録画仕様

録画形式 /AVI 64kbps 30FPS 704*480

録音形式 /MP3 64Kbps 44.1KHz

■言語

- English
 - 日本語
- 本製品の表示言語は「日本語」に設定されています。
英語を使用したい場合は「English」を選択して、「OKボタン」を押すと、切り替えることができます。

■システム設定

- 詳細情報
- 優先使用メモリー
- 内蔵メモリーをフォーマット
- カードメモリーをフォーマット
- 初期設定に戻る

SDカードへの録画可能時間(目安)

4GB	約7時間30分
8GB	約15時間
16GB	約30時間
32GB	約60時間

SDカードへの録音可能時間(目安)

4GB	約30時間
8GB	約60時間
16GB	約120時間
32GB	約240時間

※上記の値はあくまで目安です。
※ご使用のSDカードにより空き容量に差が出ることもあるため、録音可能時間にも差が発生します。

5 安全上のご注意

⚠警告

異臭、異常音、煙が出ていたりするなどの異常を感じたときは使用を中止してください。
すぐに電源を切ってください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
内部に水などが入った場合は使用しない。
すぐに電源を切ってください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
本機の内部に異物が入った場合は使用しない。
すぐに電源を切ってください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

通電中のACアダプタ、充電中の機器本体に長時間触れないでください。
充電中のACアダプタや機器本体は、温度が高くなります。長時間皮膚に触れていると低温やけどのおそれがあります。

本機を分解、修理、改造をしないでください。
感電やけかをすることがあります。

濡れた手で本機を操作しないでください。
感電の原因となります。

本機に水が入ったり、濡らさないでください。
microSDカードを使用しないときは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込む等の事故の原因になることがあります。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

⚠注意

- 可燃性ガス、爆発性ガスなどが大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。
- 高温になるところに放置しないでください。
部品の劣化、火災の原因となる場合があります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
火災・感電の原因となる場合があります。

- 取り付けの際には、必ず付属品を使うください。
本機が正しく取り付けられていなかったり、他の器具にて本機が取り付けられていると、本機が落下して故障やけかの原因となる場合があります。
- 専用の当社製ACアダプタ以外は使用しないでください。
発熱により、火災・感電の原因となります。また本機または電源が故障したり、取っ手事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生じた障害は補償しかねますので、ご了承ください。
- 表示の電源電圧以外で絶対使用しないでください。
- 使用しない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 挿入口に手・指を入れないでください。
手や指を挟まれるなど、けかの原因になることがあります。特に乳幼児にご注意ください。
- microSDカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでください。
microSDカードを使用しないときは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込む等の事故の原因になることがあります。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

電源コードが傷ついた場合は使用しないでください。
コードを引っ張って電源プラグをコンセントから抜かないでください。
コードの上に重いものをのせないでください。
熱器具にコードを近づけないでください。
火災・感電の原因となります。

本機を落したり、外装を破損した場合は、使用しないでください。
電源を切ってください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

⚠使用上のご注意

- ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
- 本製品はHDMIケーブル付属しておりません。別途でご用意ください。
- 接続の際、端子の形状を確認し、コネクタ部分を持ち無理な力を加えずにしっかりと奥まで差し込んでください。●重要なデータは万一に備えて複数のメディアにバックアップを取っておくようにお勧めします。
- 本機には映像品質を向上させる機能や映像品質の劣化を改善する機能は持っていません。
- 接続機器の種類、数や使用方法によって、製品が微熱が出ることがあります。不良ではありません。
- DVDやデジタル放送など著作権保護映像は、録画後個人の鑑賞以外の目的で使用しないでください。
- 高温、多湿な環境でのご使用及び保管は避けてください。
- 本製品は全てのHDMI入出力機器に対応する保証がありません。
- 商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
- 製品に関するお問合せはカスタマーサポートまでお願いします。
- 本製品使用時、万一接続機器に故障、データ損失などが発生しましても、弊社では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

保証書

品名： マルチレコーダー&プレーヤー	【販売店】
型番： SLI-MVC01	お買い上げ先：
購入日： 年 月 日	お買い上げ注文番号：
【お客様】 氏名：	
ご住所：	
電話：	お客様へ：お買い上げ後保証書を記入し、大切に保管してください。

保証規定

●製品のご購入後の保証について。

製品に同梱の保証書は、ご購入時のレシートと共に大切に保管してください。保証書が付いている製品において、保証書の提示がない場合、保証書のおよび製品ご購入時のレシートまたは領収書がない場合はサポートが受けられなくなりますのでご注意ください。保証内容は日本国内においてのみ有効とします。保証期間はご購入より6ヶ月です。保証期間内に正常な使用環境の下で故障した場合、無償で交換を行います。保証期間終了後の保証については、修理もしくは交換を行います。その際、有償となります。製品によっては製造終了後の修理、交換ができない場合があります。修理を行った際の修理箇所の保証は修理完了日より3ヶ月となっております。製品の使用上で生じた直接、間接の損害については、弊社は一切その責任を負いかねます。●製品の修理・交換について。ご購入日より6ヶ月以内(保証期間)は無償で商品交換となります。その際、発送時の送料はお客様側にてご負担くださいますようお願い致します。※着払いでのお荷物はお受け取り致しかねます。

●保証期間内でも以下の場合には有償修理となります。

保証書が付いている製品において、保証書の提示がない場合、保証書の記入漏れ(販売店およびご購入日についてはレシートまたは領収書でも有効)または字句を書き換えられた場合。ご購入時のレシートまたは領収書の提示がない場合。不当な使用による故障および損害。使用上の誤り、その他の機械から受けた障害、または弊社以外での修理や改造、分解による故障および損害。火災またはその他天災、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損害。移動、輸送、落下、液体や異物の混入による故障および損害。一般家庭以外での使用による故障および損害。●修理をご依頼されるときは。「カスタマーサポート」にご連絡ください。修理代金や修理品の送付方法についてご案内致します。株式会社サイエルインターナショナル 〒332-0031 埼玉県川口市本町3-5-4-203

お問い合わせ先

(受付時間)土・日・祝祭日を除く10:00~12:00/13:00~17:00



TEL : 050-1267-4328

販売元

SaiEL International Co.,Ltd
〒332-0031 埼玉県川口市本町 3-5-4-203

SaiEL

※カスタマーサポートに連絡せずに製品が届けられた場合、保証は受けられません
●製品発送について
白紙に必要事項ご記入の上、製品・レシート・保証書と一緒に同梱してください。
必要事項:製品名、故障内容(詳細)、郵便番号、住所、氏名、電話番号、e-mailアドレスなど

DESIGNED IN JAPAN
MADE IN CHINA